OliPadSmart

TABLET PC

GUIDA UTENTE

Realizzato/Pubblicato/Prodotto da:

Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77
Ivrea (TO) - Italy
www.olivetti.com

Codice: 537094E

Data di pubblicazione: Ottobre 2011

Copyright © Olivetti, 2011
All rights reserved
Tutti i diritti riservati

Marchi registrati e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento come riferimento ai rispettivi proprietari o ai nomi dei loro prodotti. Olivetti declina qualsiasi interesse proprietario in marchi registrati e nomi commerciali di terzi.

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati dall'apposizione della marcatura CE sul prodotto.

Con la presente Olivetti S.p.A. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

Il prodotto è conforme ai requisiti delle Direttive europee 2004/108/CE e 2006/95/CE relative alla compatiiblità elettromagnetica e alla sicurezza degli apparati elettrici destinati ad essere adoperati entro taluni limiti di tensione.
La Dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito:
www.olivetti.com/site/public/support.asp

CE 0700 !

BENVENUTO

Grazie per aver acquistato questo Tablet PC. Questa guida presenta le funzioni principali del tablet e fornisce consigli e indicazioni.
Leggila attentamente prima dell'uso. Le immagini e i contenuti di questa guida sono forniti a titolo di riferimento e potrebbero pertanto differire dal prodotto effettivo, che farà quindi fede.

Il presente prodotto è conforme alla normativa nazionale vigente in materia di limiti SAR, fissati a 2,0 W/kg (CE) o 1,6 W/kg (FCC). I valori SAR massimi specifici sono riportati nella sezione 8 della presente guida.

Durante il trasporto del prodotto o il suo uso in prossimità delle parti del corpo, utilizza un accessorio omologato, come per esempio una custodia da appendere alla cintura, oppure mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per rispettare i requisiti in materia di esposizione alle radiofrequenze. Ricorda che il prodotto può scambiare dati sulla rete anche se non viene direttamente utilizzato.

INDICE

1 MONTAGGIO 3

1.1 Disimballo 3
1.2 Montaggio e carica 3

2 COME INIZIARE 4

2.1 Il dispositivo 4
2.2 Tasti 5
2.3 Accensione e spegnimento del dispositivo 5
2.4 Configurazione di un account di Google 5
2.5 Uso del touch screen 5
2.6 Conoscenza della home screen 6
2.7 Accesso alle applicazioni 8
2.8 Connessione 8
2.9 Reti mobili (solo per i modelli con funzione 3G) 10

3 CONTATTI 10

4 POSTA ELETTRONICA 11

4.1 Impostazione di un account di posta elettronica 11
4.2 Invio di un messaggio di posta elettronica 11

5 WEB 12

5.1 Come andare su una pagina web 12
5.2 Navigazione in una pagina web 12
5.3 Apertura di una nuova finestra nel browser 12
5.4 Aggiunta di una pagina web all'elenco dei preferiti 12
5.5 Come trovare un testo su una pagina web 12
5.6 Selezione di un testo 12

6 IMPOSTAZIONI 13

6.1 Data e ora 13
6.2 Impostazioni audio 13
6.3 Modalità aereo 13
6.4 Uso del GPS 13

7 INTRATTENIMENTO 14

7.1 Album 14
7.2 Video 14
7.3 Musica 15
7.4 Fotocamera 15

8 SICUREZZA E USO 16
9 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 21
10 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 21
11 RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI 22
12 AGGIORNAMENTO DEL TABLET 24

1. MONTAGGIO

1.1 Disimballo

Verifica che nella scatola del prodotto ci siano i seguenti componenti:

- Tablet PC
- Batteria
- Caricatore
- Cavo micro USB
- Guida rapida

Avvertenza: *gli accessori in dotazione funzionano al meglio con il tuo dispositivo. Accessori diversi da quelli in dotazione potrebbero non essere compatibili.*

1.2 Montaggio e carica

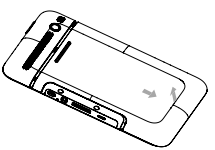

1. Rimuovi la cover posteriore

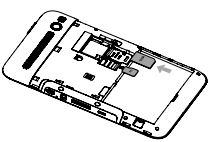

2. Inserisci la SIM e la scheda MicroSD

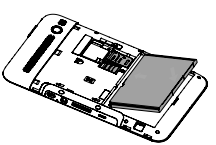

3. Installa la batteria

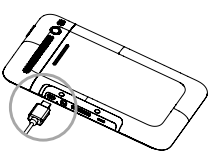

4. Carica il dispositivo

Avvertenza:

1. Leggi il paragrafo "Sicurezza e uso" prima di procedere.

2. Utilizza esclusivamente caricatori omologati da Olivetti. L'uso di caricatori non autorizzati può far esplodere le batterie o danneggiare il dispositivo.

3. Inserisci o disinserisci la SIM o la scheda SD quando il dispositivo è spento. È vietato rimuovere la SIM o la scheda SD quando il dispositivo è in funzione. Olivetti declina ogni responsabilità per perdite o danni dovuti a operazioni errate saranno attribuiti agli utenti.

Assicuratevi che la batteria sia carica

Attenzione : Olipad Smart non si accende se la batteria è completamente scarica.
Per ricaricarla, connettere l' adattatore di rete (che garantisce una carica piu veloce rispetto alla porta USB) e inserirlo in una presa di corrente .
Verificare il LED situato vicino alla porta USB : la luce rossa significa che la carica è in corso .
Se la batteria è completamente scarica , può essere necessario attendere fino a 30 minuti prima che il tablet possa essere acceso.

2. COME INIZIARE

2.1 Il dispositivo

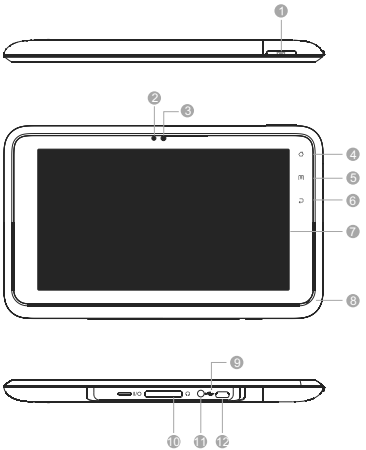

1	Tasto Power
2	Sensore luce
3	Obiettivo fotocamera anteriore
4	Tasto Home
5	Tasto Menu
6	Tasto Indietro
7	Touch screen
8	Microfono
9	Indicatore di carica a LED
10	Porta di ingresso/uscita
11	Jack per cuffie
12	Connettore Micro USB

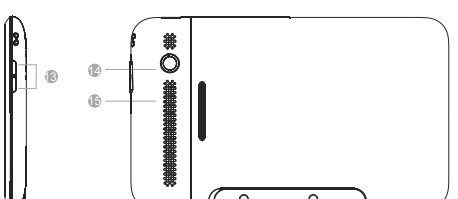

13	Tasto Volume
14	Obiettivo fotocamera posteriore
15	Altoparlante

2.2 Tasti

Tasto	Funzione
Power	Premere per mettere lo schermo in standby, tenere premuto per accendere/spegnere.
Home	Premere per tornare alla home screen, tenere premuto per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
Menu	Premere per aprire il menu delle opzioni.
Indietro	Premere per tornare indietro.
Volume	Premere per regolare il volume del dispositivo.

2.3 Accensione e spegnimento del dispositivo

1. Per accendere il dispositivo, premi e mantieni premuto il tasto **[⏻ Power]**. Alla prima accensione del dispositivo, segui le istruzioni fornite sullo schermo per configurarlo.
2. Per spegnere il dispositivo, premi e mantieni premuto il tasto **[⏻ Power]**, quindi seleziona **"Power off"** e **"OK"**.

2.4 Configurazione di un account di Google

È necessario disporre di un account Google per utilizzare Gmail, Google Talk, Google Calendar e altre applicazioni di Google Apps, per scaricare applicazioni da Android Market, per il backup delle impostazioni sui server di Google e per usufruire di altri servizi di Google sull'Olipad Smart.
Alla prima accensione del dispositivo, ti sarà richiesto di configurare il tuo account Gmail™ esistente. Se non ce l'hai, ne puoi creare uno nuovo. Tocca il logo Android per iniziare. I tuoi contatti Gmail e Google e gli eventi del calendario di Google saranno caricati automaticamente sul tuo dispositivo. La disponibilità delle applicazioni dipende dal Paese e dall'operatore.

2.5 Uso del touch screen

Il touch screen del dispositivo ti consente di selezionare le varie voci o di eseguire le sue funzioni. Impara le azioni di base per poter utilizzare il touch screen.
Puoi controllare il touch screen con le seguenti azioni:

- **Tocca leggermente:** tocca leggermente lo schermo con un dito per selezionare o lanciare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- **Tocca leggermente e tieni premuto:** tocca una voce e tienila premuta per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni pop-up.
- **Trascina:** tocca la voce di un elenco e trascinala col dito in alto, in basso, a destra o a sinistra per spostarla.
- **Trascina e rilascia:** tocca un elemento, trattienilo col dito e trascinalo per spostarlo, quindi rilascialo.
- **Tocca leggermente due volte:** dai un rapido doppio tocco col dito per zoomare o zoomare all'indietro quando visualizzi foto o pagine web.

2.6 Conoscere la home screen

Quando il dispositivo è in modalità inattiva, viene visualizzata la home screen, da cui puoi visualizzare lo stato del tuo dispositivo e accedere alle applicazioni. Scorri a sinistra o a destra per accedere a un pannello della home screen.

- **Aggiunta di elementi alla home screen**
  1. In modalità inattiva, premi ***[Menu] > Aggiungi***.
  2. Seleziona una categoria di elementi (shortcut, widget, cartelle, sfondi), quindi seleziona un elemento.
- **Spostamento di elementi sulla home screen**
  1. Tocca e trattieni un elemento per spostarlo finché non appare la casella selezionata.
  2. Trascina l'elemento nella posizione desiderata.
- **Rimozione di elementi dalla home screen**
  1. Tocca e trattieni l'elemento da rimuovere.
  2. In basso sulla home screen appare il cestino.
  3. Trascina l'elemento nel cestino.
  4. Quando l'elemento diventa verde, rilascialo.
- **Aggiunta di una shortcut ad un'applicazione**
  1. In modalità Menu, tocca e trattieni l'icona di un'applicazione. L'icona della shortcut per l'applicazione viene aggiunta alla home screen.
  2. Sposta l'icona nella posizione desiderata o spostala su un altro pannello sulla home screen.
- **Uso del pannello delle shortcut**
  1. Premi per mostrare tutte le applicazioni.
  2. Premi per lanciare la posta elettronica.
  3. Premi per lanciare il browser.
  4. Premi per lanciare il video.
  5. Premi per lanciare la fotocamera.
  6. Premi per passare da uno all'altro dei 6 pannelli.

Menu sulla home screen

Premi **[Menu]** sul desktop per visualizzare il relativo menu, che comprende le seguenti voci: Aggiungi, Sfondo, Cerca, Notifica, Impostazioni. Tocca un'opzione qualsiasi per entrare nella sua interfaccia ed eseguire le relative funzioni.

1. **Aggiungi:** tocca leggermente "Aggiungi", quindi seleziona una categoria di elementi (shortcut, widget, cartelle, sfondi) e selezionane uno, infine tocca "Salva" o "Imposta come sfondo" per impostarlo come sfondo.
2. **Sfondo:** tocca leggermente "Sfondo", quindi seleziona l'elemento da aggiungere, scegliendo tra album, sfondi animati, wallpapers.
3. **Cerca:** tocca leggermente "Cerca" per entrare in "Cerca con Google".
4. **Notifiche:** tocca leggermente "Notifiche" per entrare rapidamente nell'interfaccia di notifica.
5. **Impostazioni:** tocca "Impostazioni" per entrare direttamente in "Impostazioni".

Stato e notifiche

Sulla barra di stato, nella parte alta dello schermo, sono presenti delle icone che ti informano di eventuali messaggi e dello stato del tuo dispositivo. Per visualizzare le tue notifiche, tocca leggermente la barra di stato e trascinala verso il basso.

Icone indicatrici

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Forza del segnale		GPS attivo		Wi-Fi connessa
	Assenza di campo		Modalità aereo		AP mobile attivato
	3G connesso		Assenza SIM		Wi-Fi non protetta disponibile
	3G in uso		Disco pieno		USB connesso
	Bluetooth attivo		Batteria		Tethering USB
	Bluetooth connesso		In carica		Debugging USB
	Sveglia		Notifica eventi		Scaricamento dati
	Nuova mail		Avviso		Caricamento dati
	Nuovo messaggio in segreteria		Sincronizzazione dati		Canzone in riproduzione

Nota: *Le illustrazioni sono fornite a puro titolo di riferimento.*

2.7 Accesso alle applicazioni

1. In modalità inattiva, seleziona per accedere all'elenco delle applicazioni.
2. Scorri l'elenco verso l'alto o verso il basso per selezionare un'applicazione.
3. Tocca una lettera qualsiasi o scorri la barra A-Z per visualizzare rapidamente l'indice delle applicazioni le cui iniziali vanno dalla A alla Z.
4. Premi **[Indietro]** per tornare alla schermata precedente; premi **[Home]** per tornare alla home screen.

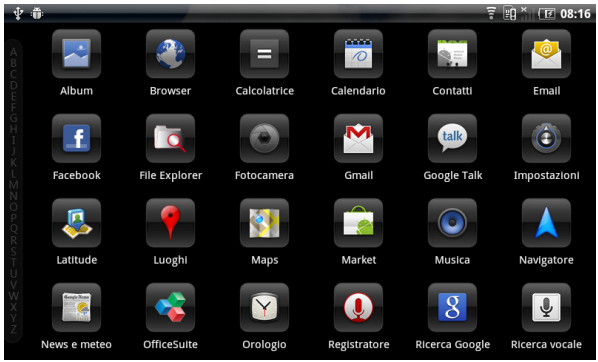

2.8 Connessione

Connessione Wi-Fi

Questo dispositivo supporta "Wi-Fi 802.11 b/g/n". Puoi accedere alla rete locale tramite Wi-Fi.
Premi ***[Menu] >Impostazioni> Wireless & reti> Impostazioni Wi-Fi*** per configurare il Wi-Fi.
Una volta attivato il Wi-Fi, il tuo dispositivo cercherà automaticamente le reti wireless disponibili, visualizzandole in un apposito elenco. Puoi selezionarne una e connetterti o aggiungerne una nuova.

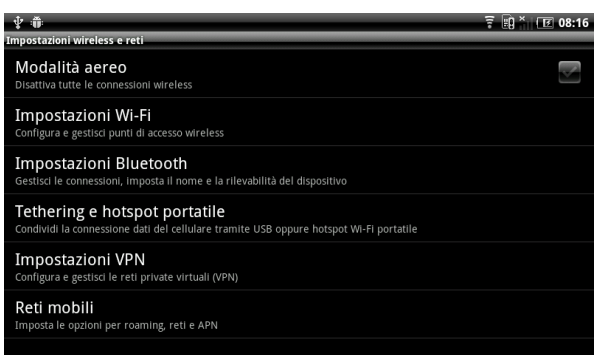
08:16
Impostazioni wireless e reti
Modalità aereo
Disattiva tutte le connessioni wireless
Impostazioni Wi-Fi
Configura e gestisci punti di accesso wireless
Impostazioni Bluetooth
Gestisci le connessioni, imposta il nome e la rilevabilità del dispositivo
Tethering e hotspot portatile
Condividi la connessione dati del cellulare tramite USB oppure hotspot Wi-Fi portatile
Impostazioni VPN
Configura e gestisci le reti private virtuali (VPN)
Reti mobili
Imposta le opzioni per roaming, reti e APN

Connessione Bluetooth

Questo dispositivo supporta il Bluetooth 2.1.
Con il Bluetooth puoi stabilire una connessione wireless con qualsiasi altro dispositivo compatibile.
Premi ***[Menu] > Impostazioni> Wireless & reti> Impostazioni Bluetooth*** per configurare il Bluetooth.
Una volta attivato il Bluetooth, il tuo dispositivo cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Una volta completata la ricerca, elencherà tutti i dispositivi rilevati. Toccane brevemente uno e inserisci il PIN per associarlo al tuo dispositivo.

Nota: *la funzione Bluetooth e le relative operazioni si basano sul prodotto reale.*

Connessioni a un PC

Puoi collegare il tuo dispositivo a un PC utilizzando un cavo Micro USB, collegandolo come dispositivo rimovibile e accedendo alla relativa directory dei file. Se inserisci una memory card nel tuo dispositivo, puoi inoltre accedere alla directory di file dalla memory card utilizzando il dispositivo come lettore di memory card.

1. Attivazione dell'archiviazione su periferica USB

Collega il dispositivo a un computer con un cavo Micro USB e trascina verso il basso la barra di notifica. Tocca ***Periferica USB collegata > Attiva archiviazione su periferica USB > OK***. A quel punto puoi visualizzare sul computer i dati contenuti nella periferica di archiviazione e trasferirli sul computer stesso.

2. Disattivazione dell'archiviazione su periferica USB

Dopo aver trasferito i dati sul computer, puoi trascinare verso il basso la barra di notifica, quindi toccare ***Disattiva archiviazione su periferica USB > Disattiva archiviazione su periferica USB*** per interrompere il collegamento USB.

Nota: *non interrompere il collegamento USB durante il trasferimento dei dati, perché potrebbe comportare la perdita o il danneggiamento dei dati.*

2.9 Reti mobili (solo per i modelli con funzione 3G)

Nel menu della connessione 3G (reti mobili), puoi:
1. abilitare l'accesso ai dati tramite rete mobile (telefono cellulare)
2. abilitare l'accesso ai dati in roaming
3. selezionare l'operatore e definire l'APN (Access Point Name) necessario per lo scambio dei dati.

Attenzione:
Per ottimizzare la performance del dispositivo deve essere sempre attiva una connessione dati. Se la connessione Internet è stabilita tramite una rete radio-mobile (3G), il costo del servizio potrebbe essere molto elevato. Tutti gli operatori offrono tariffe speciali che consento di effettuare connessioni dati a basso costo. Prima di utilizzare il dispositivo per lunghi periodi, verifica che il tuo abbonamento sia idoneo.

3 CONTATTI

Puoi aggiungere o importare contatti nel tuo dispositivo. Tutti i tuoi contatti saranno visualizzati in un elenco in ordine alfabetico.

CONSIGLI:
1. Tocca brevemente una voce dell'elenco per visualizzarne i dati di contatto, toccala e tienila premuta per modificarli, cancellarli ed effettuare altre operazioni.
2. Premi **[Menu]** per ulteriori opzioni, quali cerca, importa/esporta.

10:30
Contatti
Preferiti
Non sono presenti contatti da visualizzare (se hai appena aggiunto un account, la sincronizzazione dei contatti potrebbe richiedere alcuni minuti).
Per aggiungere contatti, premi Menu e tocca:
• Account per aggiungere o configurare un account con contatti sincronizzabili con il telefono
• Opzioni di visualizzazione per modificare i contatti visibili
• Nuovo contatto per creare da zero un nuovo contatto
Cerca
Nuovo contatto
Opzioni di visualizzazione
Account
Importa/esporta

4 POSTA ELETTRONICA

Puoi utilizzare questo dispositivo per ricevere o inviare le tue e-mail ovunque e in qualsiasi momento.

Nota: è possibile utilizzare normalmente la posta elettronica quando la rete wireless è connessa.

4.1 Configurazione di un account di posta elettronica

1. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
2. Seleziona **"Avanti"** (per gli account di posta elettronica generici, come Google Mail e Yahoo) o "Configurazione manuale" (per gli account di posta elettronica di altri provider).
3. Segui le istruzioni sullo schermo per terminare la configurazione.

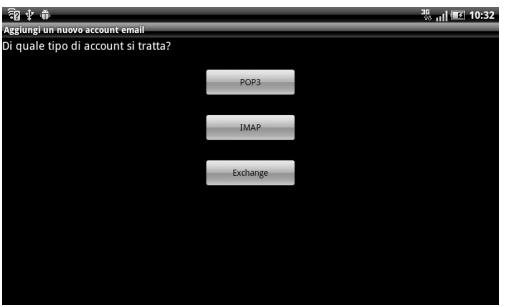

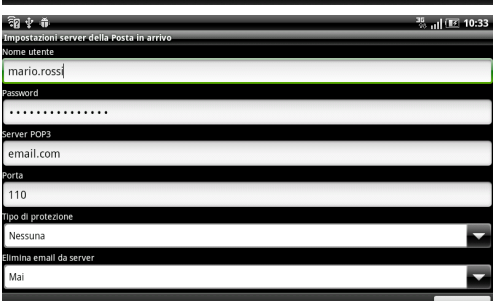

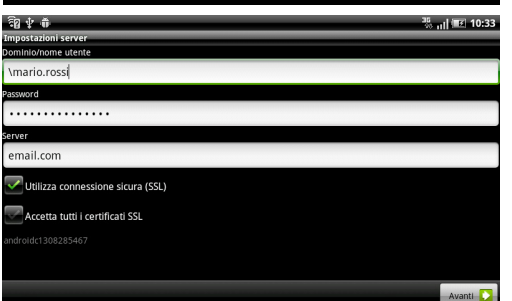

4.2 Invio di un messaggio di posta elettronica

1. Premi ***[Menu] > Componi messaggio***.
2. Inserisci un indirizzo e-mail, l'oggetto e il contenuto del messaggio.
3. Premi **[Menu]** per ulteriori opzioni, quali Allega o Allega in Cc/Ccn.
4. Tocca brevemente **"Invia"** per inviare il messaggio.

5 WEB

Puoi collegarti a Internet ovunque ci sia un punto d'accesso o un hotspot wireless.

5.1 Come andare su una pagina web

In modalità inattiva, apri l'elenco delle applicazioni e seleziona "**Browser"** per lanciare una determinata homepage.
Per accedere a una pagina web specifica, seleziona il campo di inserimento dell'URL, digita l'indirizzo della pagina web (URL) e seleziona **"Vai".**

5.2 Navigazione in una pagina web

Puoi passare il dito sullo schermo per navigare e visualizzare altre aree della pagina .

5.3 Apertura di una nuova finestra nel browser

Puoi aprire più finestre nel browser per passare più facilmente da un sito web a un altro. Durante la visualizzazione di una pagina web, premi ***[Menu] >Finestre***.

5.4 Aggiunta di una pagina web all'elenco dei preferiti

Durante la visualizzazione di una pagina web, premi ***[Menu] >Altro>Aggiungi a preferiti***. Se necessario, modifica il nome del preferito, quindi tocca brevemente **"Ok"**.

5.5 Come trovare un testo su una pagina web

1. Durante la visualizzazione di una pagina web, premi ***[Menu] >Altro> Trova nella pagina***.
2. Digita il testo che desideri cercare. Digitando i caratteri, i risultati corrispondenti alla ricerca saranno evidenziati.
3. Tocca brevemente la freccia sinistra o destra per passare al risultato precedente o successivo.

5.6 Selezione di un testo

1. Premi ***[Menu] >Altro>Seleziona testo***.
2. Premi e tieni premuta una parola.
3. Trascina i marcatori di inizio e fine per evidenziare il testo circostante che intendi selezionare. Il testo selezionato viene copiato negli appunti.
4. In un campo di inserimento testo (per esempio durante la composizione di un messaggio), premi e tieni premuto nel punto in cui intendi incollare il testo precedentemente copiato, quindi tocca brevemente **"Incolla"**.

6 IMPOSTAZIONI

Nelle Impostazioni puoi trovare altre opzioni che ti consentono di personalizzare il tuo tablet.

6.1 Data e ora

Premi ***[Menu] >Impostazioni> Data e ora*** per impostare la data, l'ora, il fuso orario e i formati.

6.2 Impostazioni audio

Premi ***[Menu] >Impostazioni> Audio*** per impostare il volume dei media, della sveglia e le impostazioni del display, come ad esempio la modalità silenziosa e i toni da associare ai vari tipi di tocco.

6.3 Modalità aereo

Premi ***[Menu] >Impostazioni> Wireless e reti*** per attivare la modalità aereo. In questa modalità tutte le reti wireless vengono disabilitate ed è possibile attivare manualmente una connessione Wi-Fi..

Attenzione: *anche se è attiva la modalità aereo, è vietato utilizzare il dispositivo sugli aerei, nei laboratori speciali, negli ospedali e in altri ambienti speciali, ecc., onde evitare interferenze tra le apparecchiature elettroniche e il dispositivo. Si consiglia di spegnere il dispositivo in questi ambienti.*

6.4 Uso del GPS

Premi ***[Menu] > Impostazioni > Posizione e Protezione > Utilizza satelliti GPS*** per attivare il GPS. A quel punto potrai cercare varie località con **Google Map ™**.

7 INTRATTENIMENTO

7.1 ALBUM

Questa applicazione permette un facile accesso alle immagini contenute sul dispositivo (memoria interna), sulla Sdcard (memoria esterna) ed importare immagini dal vostro account Picasa/Google.
Nota: l'utente deve essere già in possesso di un account Picasa/Google o eventualmente crearlo dal sito web Picasa/Google.

Foto
L'applicazione permette di visualizzare le immagini sul Tablet.

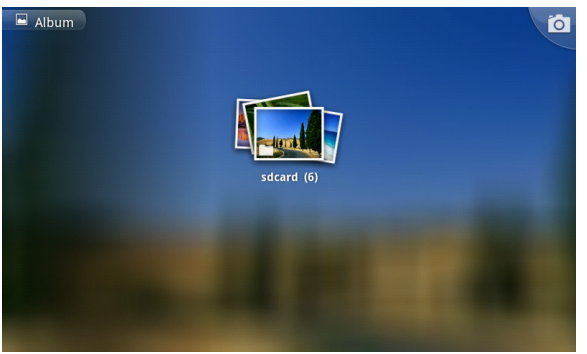

Visualizzazione album
Selezionando un album viene avviata la visualizzazione del contenuto ed è possibile effettuare alcune azioni sulle immagini in esso contenute. Nella parte in alto a destra è possibile trovare i controlli che permettono di eseguire diverse operazioni sulle immagini:
Presentazione: per visualizzare l'album in modalità presentazione;
Elimina : elimina l'immagine corrente;
Condividi : ad esempio per inviare l'immagine ad un destinatario di posta elettronica.

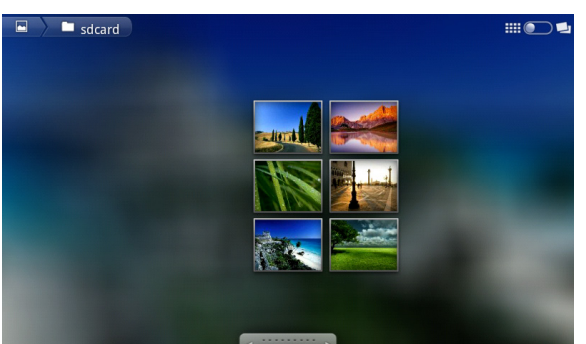

7.2 VIDEO

Da questo ambiente si possono riprodurre video presenti sul memoria interna o nella scheda di memoria esterna.
Selezionare il filmato desiderato per riprodurlo. Il player possiede le funzionalità generiche di play, stop, pausa ed un cursore che permette con un facile tocco di scorrrere velocemente il filmato.

7.2 MUSICA

L'applicazione permette la visualizzazione e riproduzione di album musicali. I contenuti multimediali sono divisi in Artisti, Album, Brani, Playlist.
Il player possiede le funzionalità generica di play, stop, pausa, avanti, indietro. Riproduce in modo casuale la musica selezionata; ripete la riproduzione di un brano.

7.3 FOTOCAMERA

Questa applicazione permette l'utilizzo della fotocamera integrata per scattare fotografie e/o registrare filmati.
- Permette di selezionare la modalità foto.
- Permette di selezionare la modalità registrazione (filmato).
- Visualizza (in basso a sinistra) la miniatura della fotografia scattata o del video catturato. Un semplice clic sulla miniatura permette all'utente di lanciare la riproduzione video o visualizzare la foto scattata.

Nota: è disponibile una funzionalità di zoom accessibile cliccando sulle icone +/- in alto a destra (vedi figura).

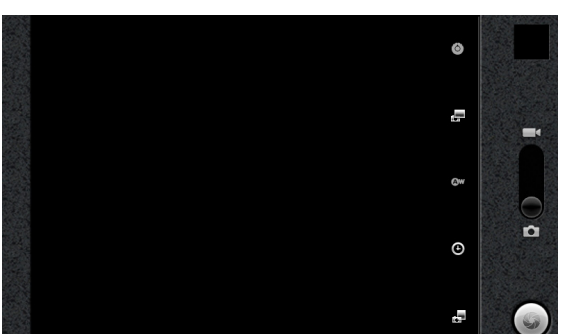

8 SICUREZZA E USO

Uso della batteria e sicurezza

- Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi, in quanto potrebbero penetrare nei circuiti, provocandone la corrosione.
- Non collocare il prodotto in prossimità di fonti di calore. Le temperature elevate possono far gonfiare o funzionare male la batteria o provocare perdite dalla stessa.
- Se il prodotto si bagna o si inumidisce, non asciugarlo con un elettrodomestico o una fonte di calore, come un asciugacapelli o un forno a microonde.
- Non lasciare il prodotto in auto ad alte temperature.
- Non far cadere il prodotto. Cadendo, specialmente su una superficie dura, potrebbe danneggiarsi.
- Contatta il tuo rivenditore o Olivetti se il prodotto si è danneggiato cadendo, entrando a contatto con eventuali liquidi o a causa dell'esposizione ad alte temperature.

Attenzione: *non gettare prodotti alimentati a batteria nel fuoco perché potrebbero esplodere.*

Caricamento della batteria

Note sul caricamento della batteria del tuo prodotto:

- Durante il caricamento, tieni la batteria e il caricatore a temperatura ambiente per un caricamento più efficiente.
- Le batterie nuove non sono completamente cariche.
- Le batterie nuove o quelle inutilizzate a lungo possono impiegare un tempo maggiore a caricarsi.
- Le batterie e i caricatori sono dotati di circuiti che proteggono le batterie da eventuali danni da surriscaldamento.

Precauzioni durante la guida

È fondamentale tenere un comportamento responsabile e sicuro quando si è alla guida di un autoveicolo. L'utilizzo di un dispositivo mobile o di un accessorio durante la guida può essere fonte di distrazione e può essere vietato o soggetto a limitazioni in alcune aree. Rispetta sempre le leggi e le normative vigenti in materia di uso di prodotti di questo genere.

Quando sei alla guida:

- Non scrivere o leggere testi.
- Non navigare su Internet.
- Non inserire informazioni nel navigatore.
- Non svolgere altre funzioni che possano distrarti dalla guida.
- Tieni sempre lo sguardo rivolto alla strada.
- Usa sempre le funzionalità a controllo vocale (come i comandi vocali) e quelle in vivavoce (come le indicazioni vocali sui percorsi da seguire), se disponibili.
- Rispetta sempre le leggi e le normative locali vigenti in materia di uso di dispositivi e accessori mobili sugli autoveicoli.

Cautela sull'uso intenso del dispositivo

Attenzione: *l'esposizione a livelli elevati di rumore da qualsiasi fonte per lunghi periodi di tempo può compromettere l'udito.*

Movimenti ripetuti

Svolgendo azioni ripetitive, per esempio premendo i tasti del dispositivo o digitando caratteri con le dita, si può percepire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo e altre parti del corpo. Se si continua a percepire questo senso di disagio durante o dopo l'uso del dispositivo, si consiglia di interromperne l'uso e consultare un medico.

Bambini

Tenere il dispositivo mobile lontano dalla portata dei bambini. Questi prodotti non sono giocattoli e possono essere pericolosi per i bambini. Per esempio:

- Le parti piccole e staccabili possono comportare un rischio di soffocamento.
- L'uso improprio può comportare un aumento eccessivo del volume, causando eventuali danni all'udito.
- La manipolazione impropria delle batterie può comportare un surriscaldamento delle stesse e, di conseguenza, un rischio di ustioni.

Display/touch-screen

Tieni conto delle informazioni seguenti quando utilizzi il tuo dispositivo mobile:

Avvertenza riguardante il display:
Il display del tuo dispositivo mobile è realizzato in vetro o in materiale acrilico e si può quindi rompere in caso di caduta o di urto di notevole entità. Non utilizzare il dispositivo se lo schermo è rotto o incrinato perché potresti ferirti.

Decadimento della garanzia:
Se il dispositivo mobile è dotato di un display touch-screen, ricorda che questo risponde al meglio se lo si tocca delicatamente con le dita o con uno stilo non metallico. Utilizzando una forza eccessiva o un oggetto metallico sul touch-screen si può danneggiare la superficie del vetro temperato, facendo così decadere la garanzia.

Ambiente di funzionamento

Ricorda di rispettare eventuali normative speciali vigenti nell'area di utilizzo del dispositivo e di spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o pericoli. In caso di collegamento del dispositivo mobile o di eventuali accessori a un altro dispositivo, leggi la guida utente per le istruzioni dettagliate in materia di sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Uso del dispositivo mobile in prossimità di altri dispositivi elettronici
La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermato dai segnali a radiofrequenze (RF). Tuttavia, alcune potrebbero non essere schermate dai segnali a radiofrequenze del tuo dispositivo mobile wireless. Rivolgiti alla casa costruttrice per discutere di eventuali alternative.

Dispositivi medici impiantabili
Mantieni una distanza minima di 15 (quindici) centimetri tra il dispositivo mobile wireless e i dispositivi medici impiantabili, quali pacemaker o defibrillatori cardiaci impiantabili, onde evitare eventuali interferenze con il dispositivo.

I portatori dei suddetti dispositivi medici devono:
- Tenere SEMPRE il dispositivo mobile ad una distanza minima di 15 (quindici) centimetri dal proprio dispositivo medico impiantabile quando il dispositivo mobile è acceso;
- Evitare di tenere il dispositivo mobile nel taschino;
- Utilizzare l'orecchio opposto al lato del corpo in cui è impiantato il dispositivo medico, onde ridurre al minimo il rischio di interferenza;
- Spegnere immediatamente il dispositivo mobile se hanno una qualsiasi ragione di sospettare un'eventuale interferenza in corso;
- Leggere e seguire le istruzioni della casa costruttrice del dispositivo medico impiantabile. In caso di domande sull'uso del dispositivo mobile wireless in presenza di un dispositivo medico impiantabile, consultare il servizio sanitario.

Altri dispositivi medici
In caso di utilizzo di altri dispositivi medici personali, consultare la relativa casa costruttrice per determinare se sono opportunamente schermati dalle fonti esterne di radiofrequenze. Rivolgersi eventualmente al proprio medico per ottenere informazioni in merito. Spegnere il dispositivo mobile nelle strutture sanitarie in presenza di avvisi che invitino a farlo. Negli ospedali o nelle strutture sanitarie si potrebbero infatti utilizzare apparecchiature sensibili alle fonti esterne di radiofrequenze.

Veicoli
I segnali a radiofrequenze potrebbero compromettere i sistemi elettronici non opportunamente installati o non adeguatamente schermati a bordo dei veicoli a motore. Prima di utilizzare il tuo dispositivo mobile a bordo di un veicolo, consulta la casa costruttrice del veicolo stesso, nonché la casa costruttrice di eventuali apparecchiature installate in seguito sul veicolo.

Strutture con avvisi
Spegni il dispositivo in qualsiasi struttura in cui ci siano avvisi che ti invitano a farlo.

Ambienti potenzialmente esplosivi
Spegni il dispositivo mobile in un'area in cui ci sia un'atmosfera potenzialmente esplosiva e attieniti a tutti gli avvisi e le istruzioni. Eventuali scintille in queste aree potrebbero provocare un'esplosione o un incendio, comportando lesioni o pericolo di morte. Si consiglia di spegnere il dispositivo mobile nelle stazioni di rifornimento (stazioni di servizio). Si ricorda di osservare le restrizioni sull'uso delle apparecchiature radio nelle zone di deposito carburanti (stoccaggio di carburanti e aree di distribuzione), negli impianti chimici o nei luoghi in cui siano in corso operazioni di abbattimento con esplosivi.

Le aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente contrassegnate. Tra queste si possono annoverare i locali sottocoperta sulle imbarcazioni, le strutture di trasferimento o stoccaggio di prodotti chimici, i veicoli alimentati a GPL (quali propano o butano), le aree in cui siano presenti nell'aria prodotti chimici o particelle, quali granelli, polvere o polveri metalliche, nonché tutte le altre aree in cui di norma è obbligatorio spegnere il motore del proprio veicolo.

Specific absorption rate (tasso di assorbimento specifico) (SAR)

IL PRESENTE DISPOSITIVO MOBILE È CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.
Il presente dispositivo è un trasmettitore e ricevitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenze) imposti dalla commissione federale statunitense per le comunicazioni (FCC) e dal Consiglio dell'Unione Europea (CE). I suddetti limiti comprendono un sostanziale margine di sicurezza volto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.
Le linee guida in materia di esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura comunemente nota come Specific Absorption Rate (tasso di assorbimento specifico), abbreviato in SAR. Il limite SAR per gli Stati Uniti è 1,6 W/kg. Il limite SAR per l'Europa è 2,0 W/kg.
Il dispositivo Olipad Smart è stato sottoposto a test specifici per il rispetto di questi limiti SAR. Il valore SAR più elevato riportato ai sensi di questa normativa in fase di certificazione del prodotto per l'uso sul corpo umano è stato pari a 1,082 W/kg. Il presente dispositivo è stato sottoposto a test che simulavano le operazioni tipiche da effettuare quando si trasporta il dispositivo sul corpo, con il retro a 0,5 cm dal corpo stesso. Per garantire il rispetto dei requisiti di esposizione alle radiofrequenze, utilizzare accessori che mantengano una distanza di 1,5 cm tra il corpo e il retro del dispositivo.
I ganci e le custodie da appendere alla cintura e gli accessori analoghi non dovrebbero contenere componenti metallici. Evitare l'uso di accessori che non soddisfino questi requisiti e non siano quindi conformi alle normative in materia di esposizione alle radiofrequenze.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che, in base alle informazioni scientifiche disponibili attualmente, non è necessario prendere precauzioni particolari per l'uso dei dispositivi mobili e che, se si intende ridurre ulteriormente l'esposizione a tali dispositivi, è sufficiente limitarne semplicemente l'uso. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.who.int/emf (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Informazioni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità

"Negli ultimi due decenni sono stati condotti numerosi studi per valutare l'eventuale rischio per la salute rappresentato dall'uso dei telefoni cellulari. Ad oggi non sono stati riscontrati effetti avversi derivanti dall'uso dei telefoni cellulari."
Fonte: OMS, Bollettino di Informazione 193
Per ulteriori informazioni: http://www.who.int/emf

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea

La seguente dichiarazione di conformità CE si applica ai dispositivi mobili contrassegnati da uno dei seguenti marchi CE:

CE 0700 !

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni vigenti della Direttiva 1999/5/CE. La versione integrale della Dichiarazione di Conformità per questo telefono può essere richiesta tramite il nostro sito web.

Dichiarazione di conformità alle disposizioni della commissione statunitense FCC

Nota: Il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digi-tali di Classe B ai sensi della Sezione 15 del Regolamento della FCC. Tali limiti sono previsti per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze nocive in caso di installazione in una zona residenziale. Il presen-te dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenze e, se installato e utilizzato in modo non conforme alle presenti istruzioni, può provocare interferenze nocive per le comunicazioni radio. Tutta-via, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Qualora il presente dispositivo provochi un'interferenza nociva per la ricezione radiofonica o televisiva, che può essere deter-minata dall'accensione e dallo spegnimento del dispositivo stesso, l'utente dovrà tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore
- Collegare il dispositivo a una presa che abbia un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevi-tore
- Per l'assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV.

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il dispositivo.

Per i dispositivi ricevitori associati al funzionamento di un servizio radio autorizzato (es. trasmissione FM), vale la seguente dichiarazione:
Il presente dispositivo è conforme alla Sezione 15 del Regolamento della FCC. Il suo funzionamento è soggetto alla condizione che il presente dispositivo non provochi interferenze nocive.

Per altri dispositivi vale la seguente dichiarazione:
Il presente dispositivo è conforme alla Sezione 15 del Regolamento della FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Il presente dispositivo non può causare interferenze nocive, e
(2) Il presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato.

Attenzione!

La casa costruttrice non è responsabile di eventuali interferenze radiofoniche o televisive causate da modifiche non autorizzate apportate al presente dispositivo, che potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il dispositivo stesso.

Servizi di localizzazione (GPS)

Il presente dispositivo mobile potrebbe utilizzare i segnali del Global Positioning System (GPS) per applicazioni basate sulla localizzazione. Il GPS utilizza satelliti controllati dal governo statunitense e soggetti a modifiche attuate in accordo con la politica del Dipartimento della Difesa e con il Federal Radio Navigation Plan. Tali modifiche potrebbero influire sulla performance della tecnologia di localizzazione presente sul dispositivo mobile.

Localizzazione

Le informazioni che si basano sulla localizzazione comprendono alcune informazioni che possono essere utilizzate per determinare l'ubicazione approssimativa di un dispositivo mobile. I dispositivi mobili collegati a una rete wireless trasmettono informazioni che si basano sulla localizzazione. Anche i dispositivi abilitati per la tecnologia GPS trasmettono informazioni che si basano sulla localizzazione. Inoltre, se si utilizzano applicazioni che richiedano informazioni che si basano sulla localizzazione (es. indicazioni stradali), tali applicazioni trasmettono a loro volta informazioni che si basano sulla localizzazione, che potranno essere condivise con terzi, tra cui i fornitori delle applicazioni, Olivetti e terzi fornitori di servizi.

Navigazione

Le cartine, le indicazioni stradali e gli altri dati di navigazione possono contenere dati imprecisi o incompleti poiché le circostanze possono cambiare nel tempo. In alcune aree potrebbero non essere disponibili informazioni complete. Pertanto, prima di seguire le indicazioni fornite dal navigatore, occorre sempre verificare che corrispondano a ciò che si vede. Tutti gli utenti devono prestare attenzione alle condizioni delle strade, a eventuali chiusure al traffico e a tutti gli altri fattori che possono compromettere la sicurezza quando si guida o si cammina per la strada. Rispettare sempre i segnali stradali.

Privacy e sicurezza dei dati

Olivetti è consapevole dell'importanza della privacy e della sicurezza dei dati. Poiché alcune funzionalità del presente dispositivo mobile possono influire sulla privacy o sulla sicurezza dei dati, si consiglia di attenersi alle seguenti raccomandazioni per proteggere al meglio le proprie informazioni:

- Monitoraggio dell'accesso — Tieni con te il dispositivo mobile e non lasciarlo dove altri possano accedervi in modo non autorizzato. Blocca la tastiera se questa funzionalità è presente.
- Protezione dei dati personali — Il dispositivo mobile consente di archiviare le informazioni di carattere personale in varie aree del dispositivo stesso, tra cui la SIM, la memory card e la memoria interna. Verifica di aver rimosso tutte le informazioni di carattere personale prima di riciclare, restituire o cedere il tuo dispositivo. Puoi anche effettuare il backup delle informazioni di carattere personale per poi trasferirli su un dispositivo nuovo.
- Applicazioni — Installa solo applicazioni di terzi che provengano da fonti affidabili. Le applicazioni possono avere accesso a informazioni di carattere privato, quali dati relativi alle chiamate, dettagli relativi all'ubicazione del dispositivo e risorse di rete.
- Informazioni basate sulla localizzazione — Le informazioni che si basano sulla localizzazione comprendono le informazioni che possono essere utilizzate per determinare l'ubicazione approssimativa di un dispositivo mobile. I prodotti collegati a una rete wireless e i dispositivi abilitati per la tecnologia GPS trasmettono informazioni che si basano sulla localizzazione. Inoltre, se si utilizzano applicazioni che richiedono informazioni che si basano sulla localizzazione (es. indicazioni stradali), queste a loro volta trasmettono informazioni che si basano sulla localizzazione, che potranno essere condivise con terzi, tra cui i provider delle applicazioni, Olivetti e altri fornitori di servizi.

Uso e cura del prodotto

Per prenderti cura del tuo dispositivo mobile, attieniti alle seguenti istruzioni:

- Liquidi

Non esporre il dispositivo mobile all'acqua, alla pioggia, a condizioni di umidità estrema, al sudore o ad altri liquidi. Qualora si dovesse comunque bagnare, non tentare di asciugarlo più velocemente utilizzando un forno o un asciugacapelli, perché potresti danneggiarlo.

- Calore o freddo estremo

Non conservare o utilizzare il dispositivo mobile a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 45°C (113°F). Non ricaricare il dispositivo mobile a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 40°C (104°F).

- Microonde

Non tentare di asciugare il dispositivo mobile in un forno a microonde, perché potrebbe provocare un incendio o un'esplosione.

- Polvere e sporco

Non esporre il dispositivo mobile alla polvere, allo sporco, alla sabbia, al cibo o ad altri materiali non appropriati.

- Soluzioni detergenti

Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo mobile. Puliscilo con un panno umido impregnato di una soluzione di acqua e sapone delicato.

- Urti e vibrazioni

Non far cadere, non urtare e non scuotere il dispositivo mobile. Maneggiandolo senza accortezza si possono rompere le schede a circuiti stampati interne.

- Vernice

Non verniciare il dispositivo mobile. La vernice può infatti ostruire le parti mobili o le aperture per la ventilazione e impedire al dispositivo di funzionare correttamente.

- Protezione

Per proteggere maggiormente il dispositivo mobile, accertati che il vano batteria e le eventuali coperture dei connettori siano chiuse e sicure.

Riciclo

Non smaltire i dispositivi mobili o i relativi accessori elettrici (quali caricatori, auricolari o batterie) nei rifiuti solidi urbani e non gettare nel fuoco. Tali prodotti vanno smaltiti nel rispetto delle normative nazionali in materia di raccolta e riciclo rifiuti, nelle modalità previste dagli enti locali o regionali.
L'imballo del prodotto e le guide vanno smaltite nel rispetto delle normative nazionali in materia di raccolta e riciclo rifiuti. Rivolgersi agli enti regionali per ulteriori dettagli.

Avviso sui diritti d'autore del software

I prodotti Olivetti possono contenere, sulle memorie a semiconduttori o su altri media, software Olivetti e di terzi protetti dai diritti d'autore. La legislazione statunitense e di altri Paesi conferisce ad Olivetti e ai fornitori di software terzi determinati diritti esclusivi sui software protetti dai diritti d'autore, quali il diritto esclusivo di distribuire o di riprodurre i software stessi. Di conseguenza, gli eventuali software protetti dai diritti d'autore presenti all'interno dei prodotti Olivetti non potranno essere modificati, sottoposti a reverse engineering, distribuiti o riprodotti in alcun modo a norma di legge. Inoltre, l'acquisto di prodotti Olivetti non garantirà, direttamente o per implicazione o preclusione o diversamente, alcuna licenza nell'ambito dei diritti d'autore, dei brevetti o delle richieste di brevetti di Olivetti o di fornitori di software terzi, ad eccezione della normale licenza d'uso non esclusiva e non soggetta a diritti di sfruttamento che, a norma di legge, deriva dalla vendita di un prodotto.

9 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Indirizzo Internet: http://www.olivetti.it
- Numero di assistenza: visita il nostro sito Internet.

Sul nostro sito Internet troverai la sezione FAQ (domande più frequenti). Per eventuali domande potrai anche contattarci via e-mail.
La versione elettronica della presente guida utente è disponibile in inglese e in altre lingue, a seconda della disponibilità sul nostro server.

10 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Potrebbero sussistere alcune differenze tra la descrizione del tablet fornita nel manuale utente e il suo effettivo funzionamento, a seconda della versione del software presente sul tablet dell'utente finale o dei servizi specifici di chi rilascia la licenza. Olivetti non sarà da ritenere legalmente responsabile di dette differenze, se presenti, né delle loro eventuali conseguenze, la cui responsabilità dovrà essere assunta esclusivamente da chi rilascia la licenza.

I software integrati nel tablet non potranno essere utilizzati in modalità indipendente; l'utente finale non potrà trasferire, dare in affitto o in locazione i software, né copiare eventuali materiali scritti che accompagnino i software stessi. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi ma non limitatamente a, i brevetti, i marchi registrati, i diritti d'autore o i diritti sui segreti industriali relativi ai software sono e continueranno ad essere di proprietà di Olivetti e/o dei relativi fornitori.

L'utente finale non potrà modificare, tradurre, sottoporre a reverse engineering, decompilare o disassemblare il software o parti dello stesso o tentare diversamente di derivarne il codice sorgente o di crearne opere derivative.

Non potrà inoltre rimuovere, alterare o distruggere eventuali marchi di proprietà, marchi registrati o marchi relativi ai diritti d'autore posti sui software contenuti negli stessi.

L'utente finale riconosce espressamente e accetta di utilizzare i software a proprio rischio e riconosce inoltre che i software sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o condizione di alcun tipo. Olivetti o i relativi fornitori non garantiscono che le funzionalità dei software soddisferanno i requisiti dell'utente finale o che il funzionamento dei software sarà ininterrotto o privo di errori. L'utente finale si assume la responsabilità di scegliere i software per raggiungere i propri risultati attesi, nonché la responsabilità per l'uso dei software e per i risultati ottenuti con gli stessi.

L'utente finale riconosce che non è previsto l'uso dei software per il controllo on-line di velivoli, traffico aereo, navigazione aerea o comunicazione tra velivoli; o per la progettazione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione di eventuali impianti nucleari.

Olivetti e i relativi fornitori escludono tutte le garanzie, esplicite o implicite, ivi comprese ma non limitatamente a: non violazione dei diritti altrui/di terzi, assenza di virus, precisione o completezza di risposte o risultati, garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per finalità particolari.

In nessun caso Olivetti o i relativi fornitori saranno responsabili per eventuali danni indiretti, accidentali, speciali o per eventuali altri danni di qualsivoglia natura (ivi compresi ma non limitatamente ai danni dovuti alla perdita di profitto, all'interruzione dell'attività, alla perdita di informazioni relative all'attività, a lesioni personali, alla perdita della privacy o ad altre perdite pecuniarie o di altro tipo) derivanti dall'uso o dall'impossibilità di uso dei software, benché avvisati della possibilità di detti danni. Olivetti esclude inoltre qualsiasi responsabilità per azioni o materiali presentati dai pubblicitari, dai partner che si occupano della pubblicità o di altri (ivi compresi gli utenti non autorizzati o "craccatori").

Indipendentemente dalla forma dell'azione, la responsabilità totale di Olivetti e dei relativi fornitori derivante dal o relativa al presente contratto non potrà superare l'importo totale che dovrà essere pagato dall'utente finale secondo quanto stabilito dal presente contratto. Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità di cui sopra si applicheranno nella misura massima consentita per legge.

Oltre alle limitazioni di carattere generale di cui sopra, l'utente di determinati software contenuti nel tablet potrà essere soggetto a condizioni di licenza specifiche. Pertanto, prima di attivare i software, si consiglia di leggere con attenzione i termini e le condizioni. In caso di mancata accettazione, l'utente non avrà il diritto di utilizzare i software.

Per l'uso dei software potrebbero essere previste delle tariffe; si consiglia pertanto di leggere eventuali avvisi del fornitore dei servizi prima di attivare i software e di contattarlo per eventuali domande.

11 RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI

Prima di contattare l'assistenza, si consiglia di attenersi alle seguenti istruzioni:
- Spegnere il dispositivo di tanto in tanto per mantenere una performance ottimale.
- Caricare completamente la batteria per garantire un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare grandi quantità di dati nel dispositivo, perché potrebbe influire sulla sua performance.

Effettuare i seguenti controlli:

Non riesco ad accendere il mio dispositivo mobile
- Premi il tasto **[⏻ Power]** finché non si accende lo schermo.
- Controlla il livello di carica della batteria.
- Controlla i contatti della batteria, estrai e reinserisci la batteria, quindi riaccendi il dispositivo.

Il mio dispositivo mobile non risponde da diversi minuti
- Premi il tasto **[⏻ Power]**.
- Estrai e reinserisci la batteria, quindi riaccendi il dispositivo.

Il mio dispositivo mobile si spegne da solo
- Controlla che lo schermo sia bloccato quando non usi il dispositivo mobile.
- Controlla il livello di carica della batteria.

Il mio dispositivo mobile non si carica bene

- Accertati di utilizzare la batteria e il caricatore Olivetti in dotazione.
- Accertati che la batteria sia inserita. Deve sempre essere inserita prima di collegare il caricatore.
- Accertati che la batteria non sia completamente scarica; se lo è, potrebbero essere necessari 30 minuti circa per visualizzare il simbolo del caricatore sul display.
- Accertati di caricare la batteria in condizioni di temperatura normale (0°C ~ +40°C).
- Se sei all'estero, verifica che la corrente elettrica sia compatibile.

Il mio dispositivo mobile è caldo al tatto

- Se utilizzi applicazioni che richiedono una potenza maggiore o utilizzi applicazioni per un periodo di tempo prolungato, il tuo dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. È normale e non influisce sulla durata o sul rendimento del dispositivo stesso.

Il mio dispositivo mobile non riesce a collegarsi a una rete

- Prova a collegarti in un altro posto.
- Verifica la copertura di rete del tuo operatore.
- Rivolgiti al tuo operatore per verificare che la tua SIM sia valida.
- Prova a selezionare manualmente la/e rete/i disponibile/i.
- Prova a collegarti in un secondo momento se la rete è sovraccarica.

Errore SIM

- Verifica che la SIM sia inserita correttamente.
- Se l'errore è "impossibile utilizzare la SIM", verifica che il chip sulla SIM stessa non sia danneggiato o graffiato.

Appare il messaggio "Assenza di campo"

- Ti trovi al di fuori dell'area di copertura della rete.

Ho già inserito 3 codici PIN errati

- Contatta il tuo operatore di rete per farti dare il codice PUK (Personal Unblocking Key).

Non riesco a collegare il mio dispositivo mobile al mio computer

- Verifica che il cavo che stai utilizzando per il trasferimento dei dati sul PC sia compatibile.
- Verifica di aver installato e aggiornato sul tuo PC i driver giusti.

Non riesco a scaricare nuovi file

- Verifica che ci sia spazio sulla tua scheda MicroSD.
- Cancella alcuni file.
- Controlla la tua connessione di rete.

Il dispositivo non può essere rilevato da altri tramite Bluetooth

- Verifica che il Bluetooth sia attivo e che il tuo dispositivo mobile sia visibile da altri utenti.

Come posso prolungare la vita della batteria

- Accertati di caricare la batteria per tutto il tempo previsto (minimo 5 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicazione del livello di carica della batteria potrebbe non essere esatta Dopo aver rimosso il caricatore, attendi alcuni minuti, in modo tale da avere un'indicazione esatta.
- Diminuisci la luminosità.
- Allunga il più possibile l'intervallo tra un controllo automatico delle e-mail e l'altro.
- Esci dalle applicazioni in esecuzione in background se non le usi da molto tempo.
- Disattiva il Bluetooth, il Wi-Fi o il GPS quando non li usi.

12 AGGIORNAMENTO DEL TABLET

L'aggiornamento Tablet avviene scaricando l'immagine software dal sito Olivetti alla pagina descrittiva del prodotto (seguire le istruzioni d'uso scaricabili dal sito stesso).

NOTE: l'aggiornamento comporta il trasferimento di un notevole volume di dati. Si consiglia di effettuarlo utilizzando un collegamento WiFi. Se desiderate utilizzare il collegamento 3G, verificate prima gli eventuali costi con il vostro operatore di rete telefonica.

DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI

1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

È vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. L'abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

a) Rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.

b) All'acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un'apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull'apparecchiatura, significa che:

- L'apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l'attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

DIRETTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI - **INFORMAZIONI**

Applicabili nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi con sistemi di raccolta differenziata

Il simbolo riportato sulle batterie, o sulla confezione, o sulla documentazione, significa che le batterie in dotazione al prodotto non devono essere smaltite come rifiuto solido urbano, ma è obbligatorio effettuare una raccolta separata. Portare la batteria esausta nei centri di raccolta autorizzati per il riciclo.

Lo smaltimento non corretto può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. Quando presenti, i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) indicano che la batteria contiene la sostanza in quantità superiori a quanto definito nella direttiva.

Code: 537094E

OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY **www.olivetti.com**